




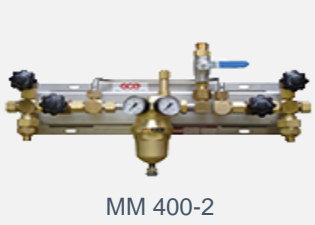







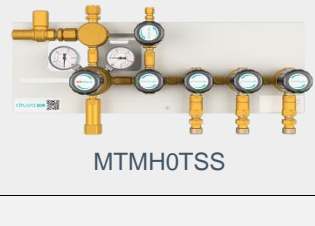





Stlačené plyny









## A. Rozdělovače

Jeden zdroj	Verze pro nízký průtok Q1 20 m <sup>3</sup> /h	Střední průtok Verze Q1 45/100 m <sup>3</sup> /h	Verze s vysokým průtokem Q1 250 m <sup>3</sup> /h
			
Dva zdroje - manuální přepínací systém	MTLX	MTMH0XS000	MM 400-1
			
Dva zdroje - poloautomatický přepínací systém	MTLM	MTMH0MSP00	MM 400-2
			
Dva zdroje - automatický přepínací systém	MTLS	MTMH0SSP00	MS 400
			
Tři zdroje - manuální přepínací systém	MA 70		
	MTLT	MTMH0TSS	MB 400
Regulátory svazku válců			
	CTMH0SJ00	MR400	

Váš dodavatel: FROWELD – Svařovací a nabíjecí technika, Obránců míru 38, 417 05 Osek

Více informací na [www.froweld.cz](http://www.froweld.cz) - Tel. +420 728 262 393 – E-mailu: [info@froweld.cz](mailto:info@froweld.cz)

## B. Linkové regulátory

	Verze pro nízký průtok Q1 20 m <sup>3</sup> /h	Střední průtok Verze Q1 100 m <sup>3</sup> /h	Verze s vysokým průtokem Q1 250 m <sup>3</sup> /h
Jednostupňová verze se třemi porty			 <p>S 100</p>
Jednostupňová verze se čtyřmi porty	 <p>LTLM</p>  <p>LTLF</p>	 <p>LTMH0SF</p>	 <p>S 151</p>  <p>D1G</p>
Šestiportová jednostupňová verze	 <p>LTLJ</p>	 <p>LTMH0SJ</p>	







Váš dodavatel: FROWELD – Svařovací a nabíjecí technika, Obránců míru 38, 417 05 Osek

Více informací na [www.froweld.cz](http://www.froweld.cz) - Tel. +420 728 262 393 – E-mailu: [info@froweld.cz](mailto:info@froweld.cz)

## C. Ventily

	Verze pro nízký průtok Q1 20 m <sup>3</sup> /h	Střední průtok Verze Q1 45/100 m <sup>3</sup> /h	Verze s vysokým průtokem Q1 250 m <sup>3</sup> /h
Verze se dvěma porty	 VTLA	 SOV DN4	 BV300 DN8
Verze se čtyřmi porty - jeden vstup	 VTLF		
Verze se čtyřmi porty - tři vstupy	 VTLI		


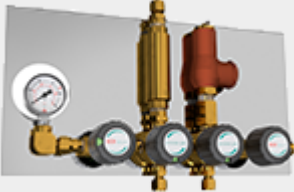
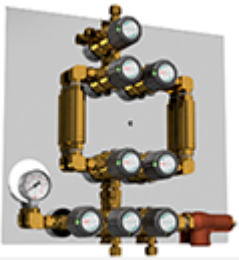
## D. Výstupní body

	Verze pro nízký průtok Q1 20 m <sup>3</sup> /h	Střední průtok Verze Q1 45 m <sup>3</sup> /h	Verze s vysokým průtokem Q1 250 m <sup>3</sup> /h
Verze na lokte		 DINSET	 HF-SET
Přímá chráněná verze		 UNISET+	
Přímá verze	 PTLHOFT   PTLHEFT   PTALEFT	 UNISET	

Váš dodavatel: FROWELD – Svařovací a nabíjecí technika, Obránců míru 38, 417 05 Osek

Více informací na [www.froweld.cz](http://www.froweld.cz) - Tel. +420 728 262 393 – E-mailu: [info@froweld.cz](mailto:info@froweld.cz)

## E. Panel pro bezpečnost a údržbu

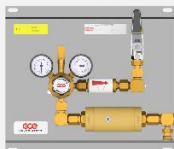


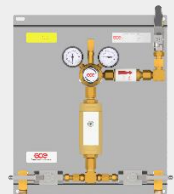

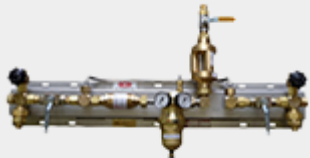




	Verze pro nízký průtok Q1 20 m <sup>3</sup> /h	Střední průtok Verze Q1 45 m <sup>3</sup> /h	Verze s vysokým průtokem Q1 250 m <sup>3</sup> /h
Nejnižší úroveň expanze	 <p>STL MIN</p>		
Střední expanzní úroveň	 <p>STL MID</p>		
Nejvyšší úroveň rozšíření	 <p>STL MAX</p>		

Váš dodavatel: FROWELD – Svařovací a nabíjecí technika, Obránců míru 38, 417 05 Osek

Více informací na [www.froweld.cz](http://www.froweld.cz) - Tel. +420 728 262 393 – E-mailu: [info@froweld.cz](mailto:info@froweld.cz)

# Acetylen





## A. Rozdělovače

	Verze pro nízký průtok Q1 1 m <sup>3</sup> /h	Střední průtok Verze Q1 5/10 m <sup>3</sup> /h	Verze s vysokým průtokem Q1 25 m <sup>3</sup> /h
Jeden zdroj	 <p>MM70-1 Acetylen AQASOD podle ISO14114-2018</p>  <p>MM70-1 Acetylen podle ISO14114-2014</p>		 <p>MM400-1</p>
Dva zdroje - manuální přepínací systém	 <p>MM70-2 Acetylen AQASOD podle ISO14114-2018</p>  <p>MM70-2 Acetylen podle ISO14114-2014</p>		 <p>MM400-2</p>
Dva zdroje - polopřepínací systém		 <p>MAXIFLOW 2/2 Acetylen AQASOD podle ISO14114-2018</p>  <p>MAXIFLOW 2/2 Acetylen podle ISO14114-2014</p>	
Tři zdroje - manuální přepínací systém		 <p>MB70</p>	 <p>MB400</p>

Váš dodavatel: FROWELD – Svařovací a nabíjecí technika, Obránců míru 38, 417 05 Osek

Více informací na [www.froweld.cz](http://www.froweld.cz) - Tel. +420 728 262 393 – E-mailu: [info@froweld.cz](mailto:info@froweld.cz)

## B. Výstupní body

	Verze pro nízký průtok Q1 20 m <sup>3</sup> /h	Střední průtok Verze Q1 45 m <sup>3</sup> /h	Verze s vysokým průtokem Q1 250 m <sup>3</sup> /h
Verze na lokte		 <p>DINSET</p>	 <p>HF-SET</p>
Přímá chráněná verze		 <p>UNISET+</p>	
Přímá verze		 <p>UNISET</p>	

Váš dodavatel: FROWELD – Svařovací a nabíjecí technika, Obránců míru 38, 417 05 Osek

Více informací na [www.froweld.cz](http://www.froweld.cz) - Tel. +420 728 262 393 – E-mailu: [info@froweld.cz](mailto:info@froweld.cz)